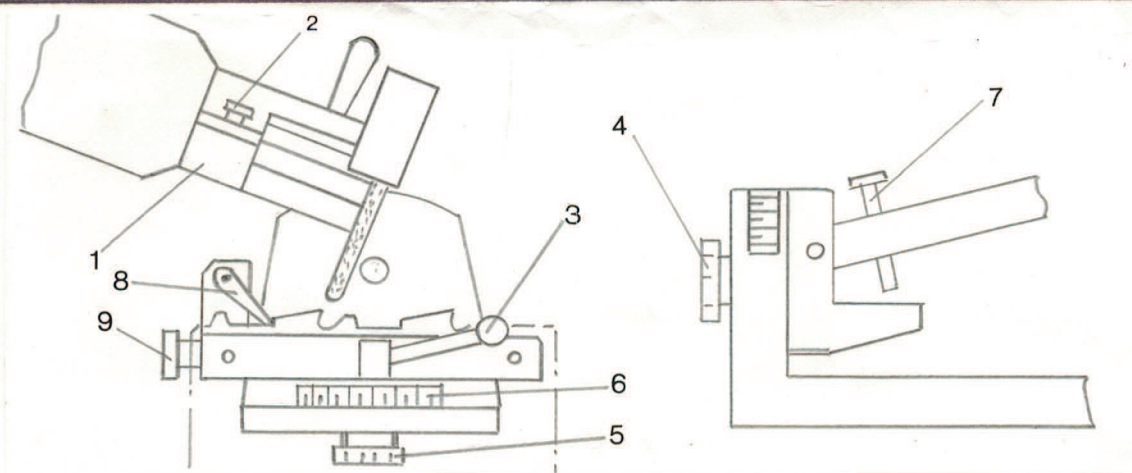


SÄGEKETTEN-SCHÄRFVORRICHTUNG

BOHRMASCHINEN-AUFNAHME Ø43, GEWINDEZAPFEN 1/2"-20UNF

**BEFESTIGUNG DES GERÄTES**

Die Sägeketten-Schärfvorrichtung mit zwei Schrauben so auf dem Arbeitstisch befestigen, daß das Gerät 14 cm über die Tischkante vorsteht.

EINSPANNEN DER BOHRMASCHINE****entfällt bei Ausführung KSV-MOT****

Bohrfutter abschrauben. Schleifscheibenaufnahme auf Gewindezapfen der Bohrmaschine aufschrauben. Bohrmaschine in Aufnahme (1) stecken. Scheibe Ø 25x5 je nach Bedarf rechts oder links der Schleifscheibe beilegen. Schleifscheibe auf Aufnahme stecken und festziehen. Bohrmaschine in der Aufnahme (1) so verschieben, daß Schleifscheibe frei läuft, aber nicht über den Schutz hinausragt. Klemmschraube (2) festziehen.

EINSPANNEN DER SÄGEKETTE

Kette in der Einspannvorrichtung so einlegen, daß die Schneidkanten der Zähne nach rechts zeigen. Sägekette mit Exzenterhebel (3) erst festspannen, wenn Schneidwinkel- und Tiefeneinstellung erfolgt ist. Die Feineinstellung des Zahnanschlages (8) erfolgt über Rändelschraube (9) bei angelegter Schleifscheibe. **ZAHNANSCHLAG VERSCHIEBBAR für die linke und rechte Zahnreihe *******

EINSTELLEN DES GERÄTES

Klemmschraube (4) lösen. Geräteträger auf Zahnschräge (z.B. 25°) einstellen. Klemmschraube anziehen.

Klemmschraube (5) lösen. Bei niedergedrücktem Gerät Schleifwinkel z.B. 35° an Skala (6) einstellen. Die Ketten-Einspannvorrichtung ist verschiebbar. Es ist darauf zu achten, daß unter der Schleifscheibenmitte geschliffen wird.

SCHLEIFEN

Bohrmaschine mit 2000-4000 U/min laufen lassen. Vor dem Schleifen Scheibe mit Abziehstein entsprechend der Kette Rundung abziehen. Jeweils eine Seite der Kette (jeden zweiten Zahn) schärfen. Dabei nur wenig wegschleifen. Nach dem ersten Schleifgang Klemmschraube (5) lösen, Schleifwinkel wie oben beschrieben nach der anderen Seite einstellen und im zweiten Schleifgang die dazwischen liegenden Zähne schärfen.

Zum Transport der Kette jeweils Exzenter (3) lösen und Kette von Hand zum übernächsten Zahn nach rechts ziehen.

NUR ORIGINAL-KÖMAG-SCHLEIFSCHEIBEN VERWENDEN!**SCHUTZBRILLE TRAGEN**

=====

KÖMAG-Maschinen Vertriebs GmbH

KÖMAG-MASCHINEN Vertriebs GmbH Straße 50
Schnapping 2, 83410 Laufen Telefon 0865 / 9063