
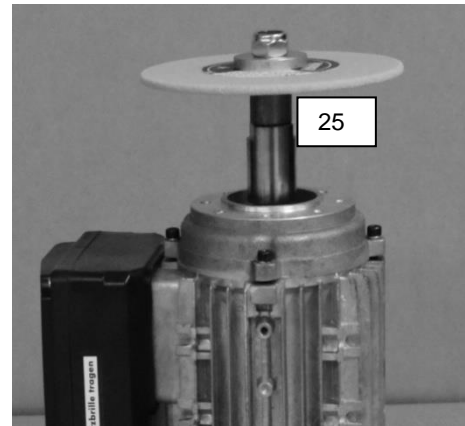


Umbausatz zum Sägekettenschärfen für das Kreissägeblattschärfgerät „KRSV-MOT“ VERWENDUNG ZUM SCHÄRFEN VON SÄGEKETTEN

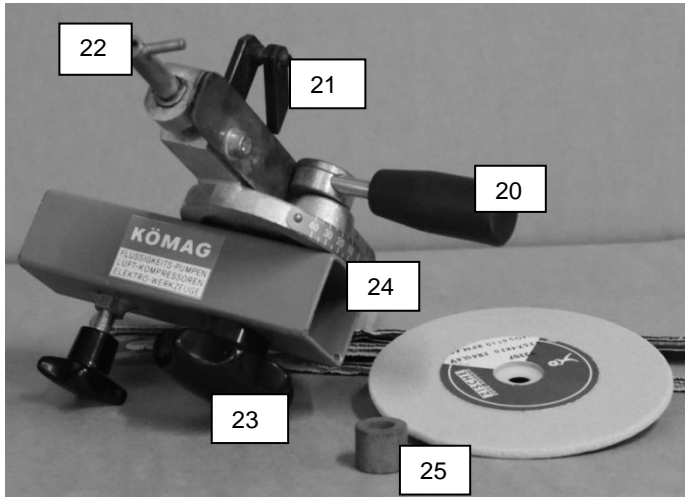

Befestigen des Grundgerätes:

wie umseitig beschrieben, jedoch statt dem Anbau für Kreissägeblätter **Anbau für Sägekettenschärfen** aufstecken. Beim Umbausatz den Motor mit Alu-Flansch in der **vorderen Bohrung (2b)** aufnehmen. Mitgelieferte Distanzscheibe (25) 15mm muss bei Verwendung vom Umbausatz zum Sägekettenschärfen beim KRSV-MOT Gerät auf der Schleifscheibenwelle (Motorwelle) zwischen Motor und Schleifscheibe montiert werden.

Einspannen der Sägekette:

Kette in der Einspannvorrichtung (Schiene) so einlegen, dass die Schneidekanten der Zähne nach RECHTS zeigen.

Sägekette mit Exzenterhebel (20) erst festspannen, wenn Schneidewinkel- und Tiefeneinstellung erfolgt ist.

Die Feineinstellung des Zahnanschlages (21) erfolgt über Knebelschraube (22) bei niedergedrückter Schleifscheibe.

Einstellen des Gerätes:

WICHTIG: der Kettenanbau ist komplett auf dem Grundgerät so weit aufzuschieben, dass die Sägekette beim Schleifen unter der Schleifscheibenmitte steht.

Stellen Sie erst Winkelskala (24) auf Null, drücken Sie dann die Schleifschraube auf den Sägezahn, wenn die Motorwelle über der Kette liegt (Mitte) Flügelschraube festziehen.

Sterngriff (11) lösen und Motorträger (Hebelarm) auf gewünschte Zahnschräge einstellen (z. B. 30 Grad) Sterngriff festziehen.

Sterngriff (23) lösen, bei niedergedrücktem Gerät gewünschten Schleifwinkel (z.B. 35 Grad) an Skala (24) einstellen).

Der Schleifvorgang:

Jeweils eine Seite der Kette (jeden zweiten Zahn) schleifen, dabei nur wenig wegschleifen.

Nach dem ersten Schleifgang Klemmschraube (23) lösen, Schleifwinkel wie oben beschrieben nach der anderen Seite einstellen und im zweiten Schleifgang die dazwischen liegenden Zähne schleifen.

Zum Transport der Kette jeweils Exzenter (20) lösen und die Kette zum übernächsten Zahn weiterziehen und wieder gegen den Zahnanschlag (21) arretieren und Exzenter wieder klemmen.

Falls notwendig vor dem Schleifen die Schleifscheibe mit Abziehstein abziehen (reinigen).

ACHTUNG: Drehrichtungswechsel erst nach Schleifscheiben-Stillstand.

Schleifscheiben:

Grundausrüstung: Nr. 1204 Rundschleifscheibe 125x4x10 für Zahnbrust
Nr. 70 Abrichtstein

Sonderzubehör: Nr. 1301 Sica-Schleifscheibe 125x4x10 für Widia-Ketten
Nr. 1207 Flachsleifscheibe 125x6x10 für Tiefenbegrenzer

Beim schleifen immer Schutzbrille tragen!